


Fazzio


INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
 Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
 Urânia - SP Cep:15760-000
 Fone: (17) 3634-3001
 www.fazzio.com.br

COMODA VERSÁTILE / MURANO


FIXAR OS SARRAFOS DA
 CORREDIÇA NA LATERAL

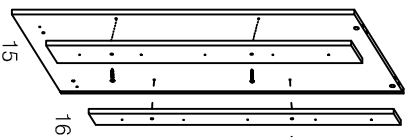

Parafuso
 4,0 x 25

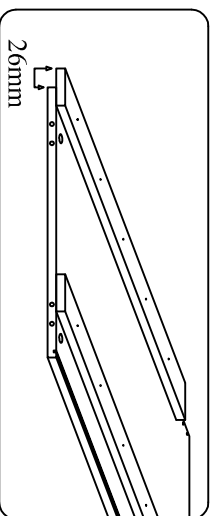

Parafuso
 4,0 x 14

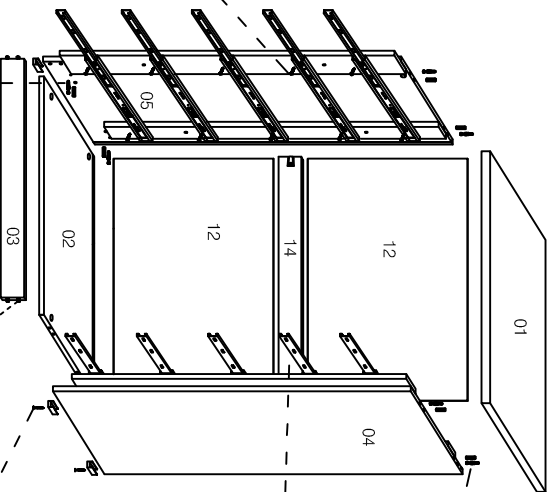


Tampa Minifix
 Tambor Minifix
 Pino Minifix
 Cavilha 7,8 x 30

Cavilha
 7,8 x 30


Parafuso 3,5 x 22

Tampa Minifix
 Tambor Minifix
 Pino Minifix
 Cavilha 7,8 x 30

Disp.
 Trapezio
 Parafuso
 4,0 x 25

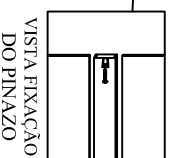


VISTA FIXAÇÃO
 DO PINAZO

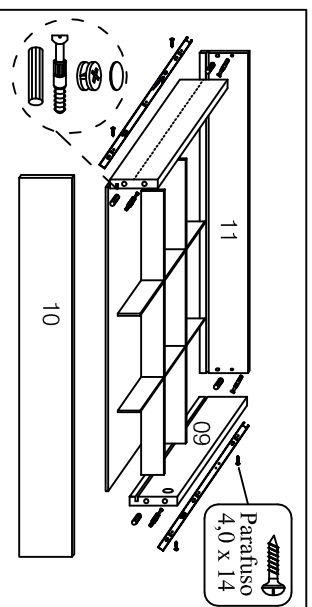


Parafuso
 4,0 x 14

MONTAGEM DA GAVETA

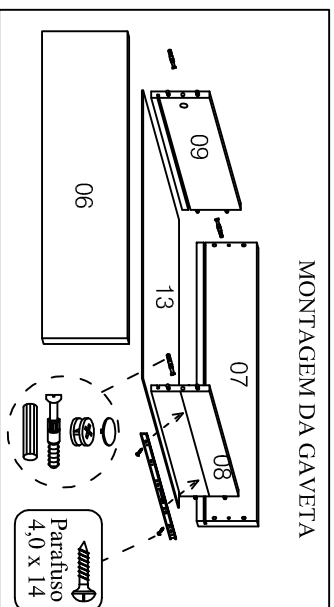

Parafuso
 4,0 x 14

MONTAGEM FINAL

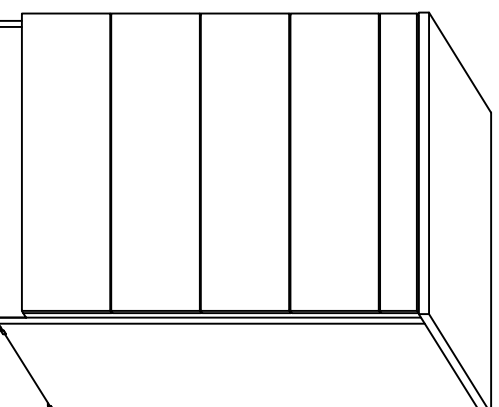

Medidas: 750 x 1095 x 540

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	10355	Tampo	01
02	10356	Base	01
03	10357	Rodapé frontal	01
04	10353	Lateral direita	01
05	10354	Lateral esquerda	01
06	10358	Frete de gaveta maior	04
07	10360	Contra fundo gaveta maior	04
08	10362	Lateral gaveta maior	08
09	10364	Lateral gaveta menor	02
10	10358	Frete de gaveta menor	01
11	10360	Contra fundo gaveta menor	01
12	10369	Fundo comoda	02
13	10370	Fundo gaveta	05
14	10368	Pinazo	01
15	10366	Sarrafo frontal corredeça	02
16	10367	Sarrafo traseiro corredeça	02

FERRAGENS E ACESSÓRIOS QT.

05	PARAFUSO 4,0 x 25 CAB RETA	
08	FIXAR SARRAFO CORREDIÇA	
40	PARAFUSO 4,0 x 14 CAB PANELA	
40	FIXAR CORREDIÇA DAS GAVETAS	
28	TAMPA MINIFIX	
28	TAMBOR MINIFIX	
28	PINO MINIFIX	
02	DISPOSITIVO TRAPEZIO	
02	FIXAR PINAZOS	
02	PARAFUSO 4,0 x 25 CAB PANELA	
02	FIXAR PINAZOS	
68	CAVILHA 7,8 x 30	
68	MONTAGEM DAS GAVETAS, LATERAIS, BASE	
04	PARAFUSO 3,5 x 22	
04	FIXAR SAPATA	
04	SAPATA "U"	
04	KIT DIVISÓRIA GAVETA	