



# GR. TREVISO 264 6P


## - Montagem da base do produto

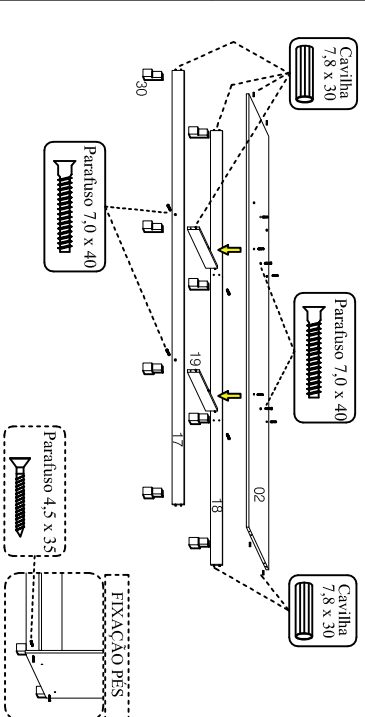


## - Fixação do tampo superior e os suportes com as corredeiras na parte central

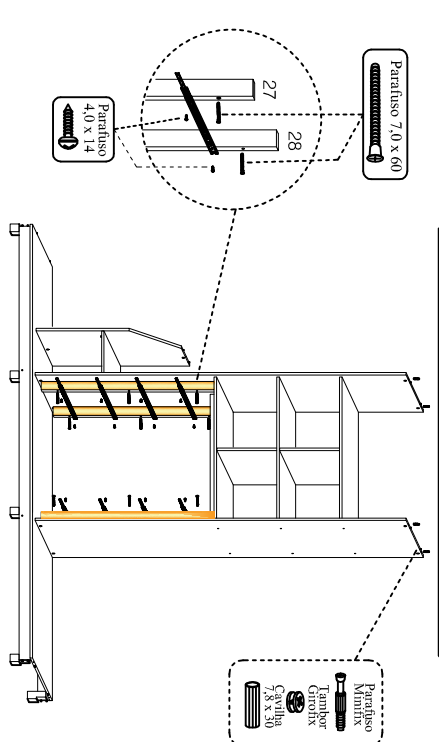


## - Montagem das laterais e prateleiras da parte central

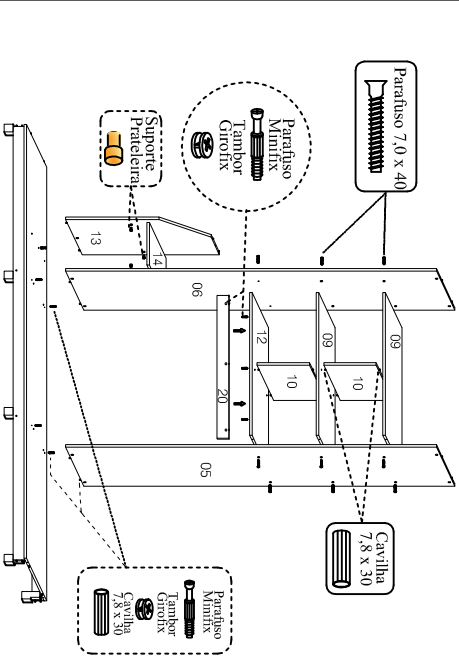


## - Fixação das laterais externas, prateleiras do maior e tampo do calceio

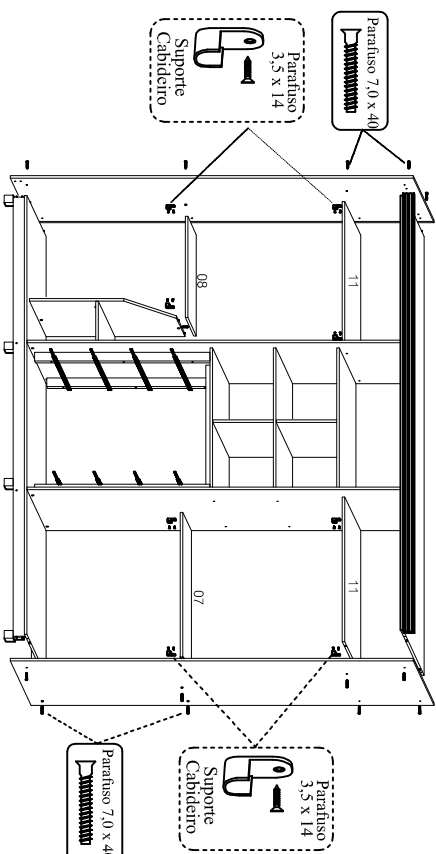


## - Preparação do tampo superior

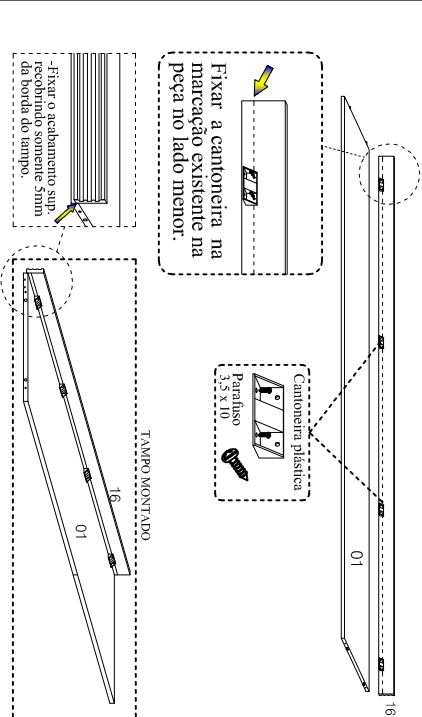

Fixar a cantoneira na marcação existente na peça no lado menor.



TAMPO MONTADO

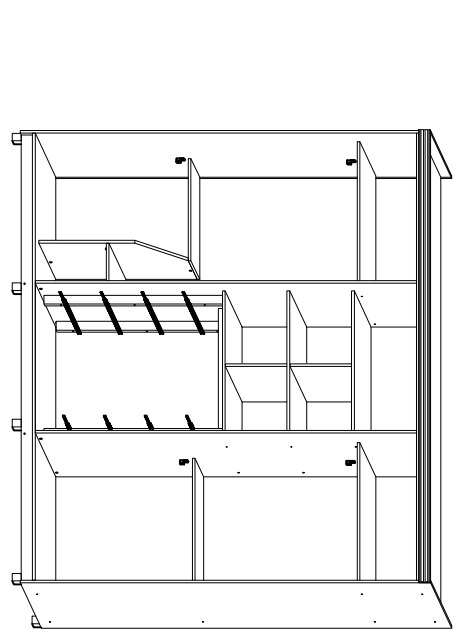


## ESQUEMA DE MONTAGEM

| Nº | REF.  | PEÇAS                            | QT. |
|----|-------|----------------------------------|-----|
| 01 | 18371 | Tampo superior                   | 01  |
| 02 | 18346 | Base inferior                    | 01  |
| 03 | 18344 | Lateral externa direita          | 01  |
| 04 | 18394 | Lateral externa esquerda         | 01  |
| 05 | 18437 | Lateral interna direita          | 01  |
| 06 | 18438 | Lateral interna esquerda         | 01  |
| 07 | 18369 | Tampo calceio maior              | 01  |
| 08 | 18348 | Tampo calceio menor              | 01  |
| 09 | 18368 | Prateleira colmeia               | 02  |
| 10 | 18367 | Divisoria colmeia                | 02  |
| 11 | 18414 | Prateleira maior                 | 02  |
| 12 | 18366 | Tampo gaveteiro                  | 01  |
| 13 | 18359 | Divisoria calceio menor          | 01  |
| 14 | 19365 | Prateleira inferior pequena      | 01  |
| 15 | 18435 | Moldura da lateral               | 02  |
| 16 | 18405 | Acabamento superior fresado      | 01  |
| 17 | 18355 | Rodapé frontal                   | 01  |
| 18 | 18392 | Rodapé traseiro                  | 01  |
| 19 | 18356 | Trava central rodapé             | 02  |
| 20 | 18370 | Trava reforço tampo gaveteiro    | 01  |
| 21 | 18431 | Portas                           | 06  |
| 22 | 18358 | Fundo traseiro                   | 03  |
| 23 | 18351 | Frete gaveta                     | 04  |
| 24 | 18349 | Contra fundo gaveta              | 04  |
| 25 | 18350 | Lateral gaveta                   | 08  |
| 26 | 18357 | Fundo gaveta                     | 04  |
| 27 | 18354 | Distanciador corredeira frontal  | 02  |
| 28 | 18372 | Distanciador corredeira traseiro | 02  |
| 29 | 10007 | Reforço gaveta                   | 03  |
| 30 | 18441 | Pé Gr. c/ rebaixo                | 08  |

**Fazgio**

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA  
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5  
Urânia -SP Cep:15760-000  
Fone: (17) 3634-3001  
www.fazgio.com.br


- Fixação das molduras nas laterais externas.

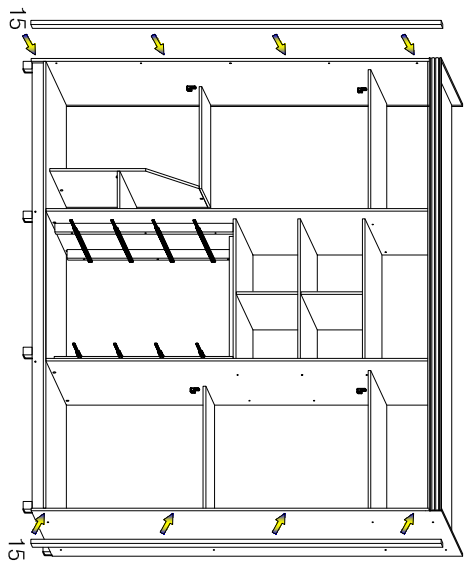

Fixar no canal que existe na moldura.

FIXAR MOLDURAS NAS LATERAIS  
3,5 X 30


-Fixação do fundo traseiro.

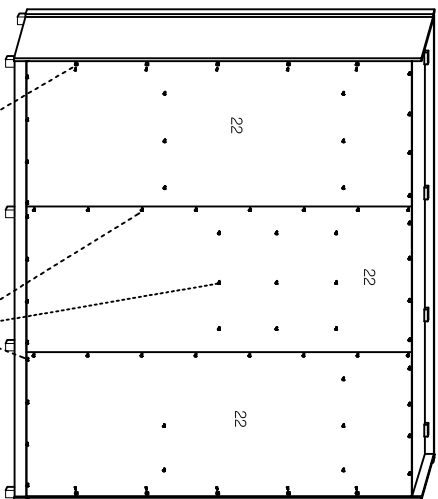


Conjuntura fixar fundos  
Parafuso 3,5 X 14

Parafuso 3,0 x 12



-Colocar o fundo central e fixá-lo junto aos outros na lateral interna, tampo e base.

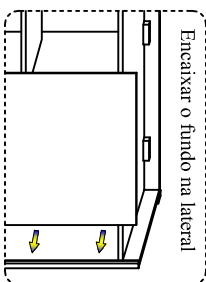

-Produto montado

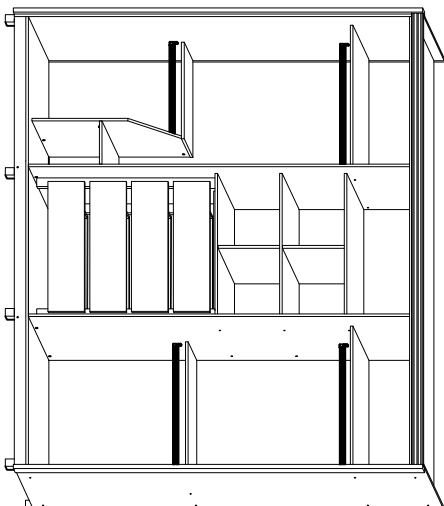


Fixar no canal que existe na moldura.

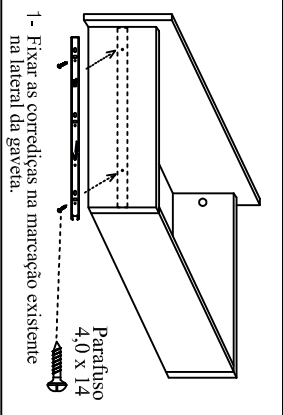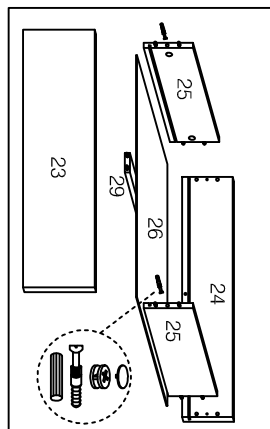

1 - Fixar as corredeiras na marcação existente na lateral da gaveta.


Parafuso 4,0 x 14

Conjunto Dobradieira 35mm. Slow Motion

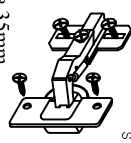

Fixar puxador porta

3,5 X 30

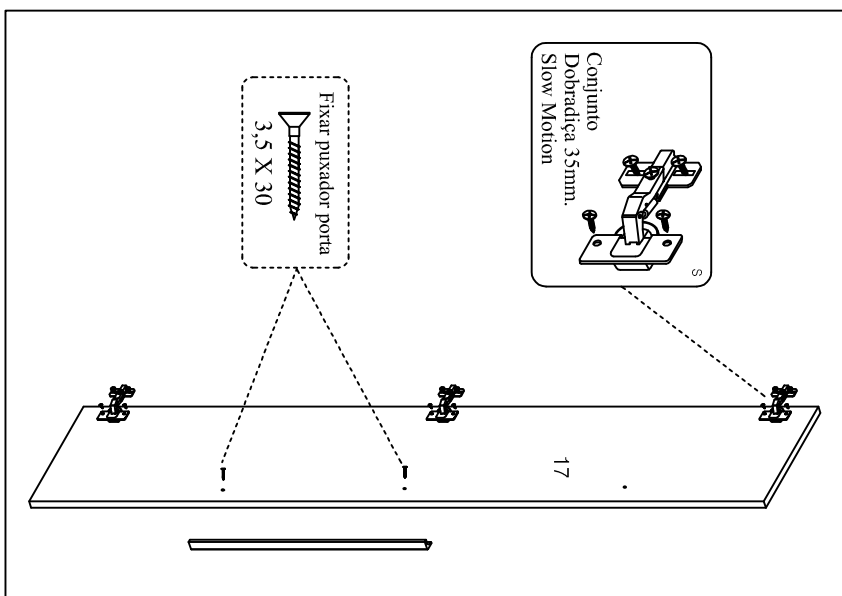








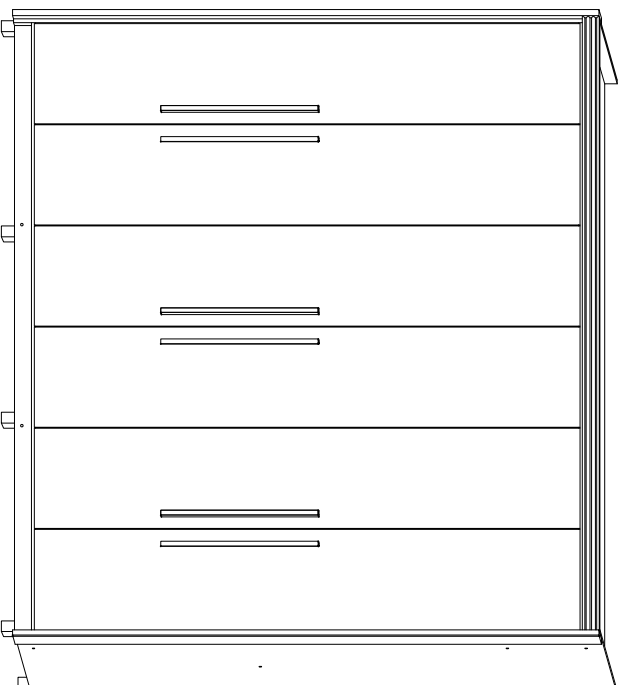


















**INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4E LTDA**  
 Rodovia Euclides da Cunha km 594,5  
 Urânia -SP Cep:15760-000  
 Fone: (17) 3634-3001  
 www.fazzio.com.br

## GR. TREVISO 264 6P

MONTAGEM FINAL









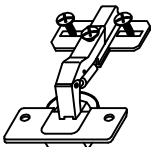



MEDIDA: 2640 x 2425 x 625 c/ pé

| FERRAGENS E ACESSÓRIOS   | QT. |
|--|-----|
| PARAFUSO 3,5 x 14                             | 26  |
| FIXAR SUPORTE CABIDEIRO                       | 12  |
| PARAFUSO 7,0 x 60  |     |
| FIXAR DISTANCIADORES DE CORREDIÇA             |     |
| PARAFUSO 7 x 40 RETA PRETO                    | 41  |
| FIXAR PRATELEIRAS, TAMPO, BASE E LATERAIS     |     |
| TAMPA ADESIVA                                  | 54  |
| TAMBOR MINIFIX                                  |     |
| PINO MINIFIX                                    | 28  |
| PARAFUSO 3,5 x 30                               | 22  |
| FIXAR PUXADOR DAS PORTAS E MOLDURAS DA LATERAL  |     |
| PARAFUSO 4,5 x 35                               | 08  |
| FIXAR PÉS GR.                                   |     |
| PARAFUSO 3,5 x 10                               | 16  |
| FIXAR CANTONEIRA PLÁSTICA                       |     |
| PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO                       | 108 |
| FIXAR DOBRADIÇAS DAS PORTAS                     |     |
| PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO                       | 32  |
| FIXAR CORREDIÇAS DAS GAVETAS                    |     |
| PARAFUSO 3,0 X 12                               | 70  |
| FIXAR FUNDO TRASEIRO                            |     |
| FIXADOR FUNDOS                                  | 10  |
| FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS      |     |
| PREGO 10 x 10                                    | 08  |
| FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS  |     |

## FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.

|   |    |
|---|----|
| CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm - par  | 04 |
| SUPORTE CABIDEIRO                  | 08 |
| CAVILHA 7,8 x 30                   | 88 |
| TUBO CABIDEIRO 563mm                 | 01 |
| TUBO CABIDEIRO 835mm                 | 03 |
| SAPATA "L"                           | 08 |
| SUPORTE PRATELEIRA                   | 04 |
| CANTONEIRA PLÁSTICA                  | 04 |
| DOBRADIÇAS SLOW MOTTON               | 18 |
| PUXADOR PORTA                        | 06 |